


# QV-R100

**Câmera Digital**

## **Guia de Iniciação Rápida**

# Guia de Iniciação Rápida

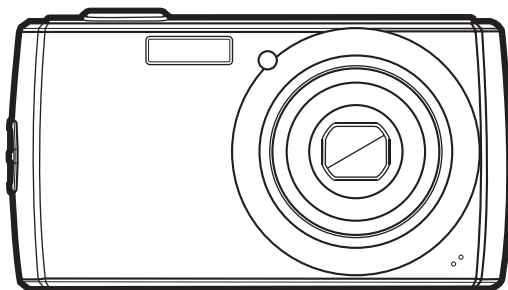


Este Guia de Iniciação Rápida oferece-lhe informações gerais que você precisa saber para começar a usar a sua câmera. Para informação mais detalhada, consulte o Guia do Usuário (disponível somente em inglês, chinês tradicional e chinês simplificado), o qual se encontra em formato digital como um arquivo PDF no CD-ROM que vem conjuntamente com a sua câmera.

Para visualizar o Guia do Usuário, você terá que instalar o Adobe Reader. Contate o seu revendedor ou distribuidor da CASIO na eventualidade de não conseguir abrir e visualizar o Guia do Usuário em formato PDF existente no CD-ROM.

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

## Desembalagem


Ao desembalar a sua câmera, verifique se todos os itens indicados abaixo se encontram incluídos. Se estiver faltando algo, consulte o seu revendedor original.

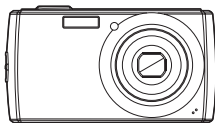


Câmera digital



Bateria iônica de lítio  
recarregável (NP-80)

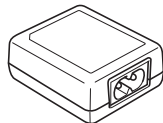


Adaptador de CA-USB  
(AD-C53U)




- A forma do plugue do cabo de alimentação varia de acordo com o país ou área geográfica.
- Cabo de alimentação



Correia

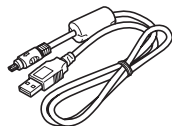

Cabo USB




CD-ROM



Guia de Iniciação Rápida


## Vistas da câmera

### Vista frontal

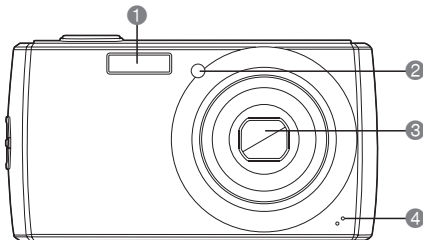


- ① Flash
- ② LED do disparador automático/  
Luz auxiliar AF
- ③ Objetiva
- ④ Microfone

### Vista traseira

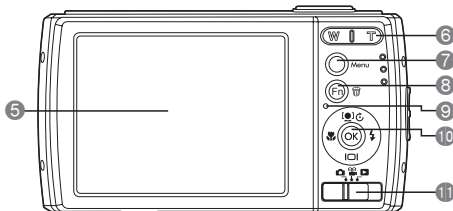


- ⑤ Monitor LCD
- ⑥ Botão de Zoom
- ⑦ Botão de Menu
- ⑧ Botão FUNC/Apagar
- ⑨ Indicador LED
- ⑩ Botão OK/Controle de navegação de 4 vias  
(▲, ▼, ◀, ▶)
- ⑪ Interruptor de Modo
  - 📷 Modo de foto
  - 🎞️ Modo de filme
  - ▶️ Modo de reprodução

### Vista superior




- 12 Botão POWER
- 13 Disparador

### Vista inferior



- 14 Compartimento da bateria/  
cartão de memória
- 15 Porta USB
- 16 Rosca para tripé
- 17 Alto-falante

### Vista esquerda/direita

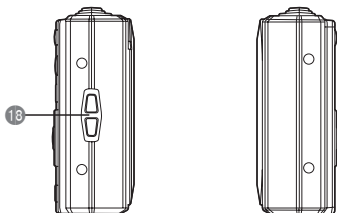

- 18 Anel para correia


## Passo 1. Antes de usar a câmera, carregue sua bateria.

Repare que a bateria de uma câmera recém comprada não se encontra carregada. Realize os passos a seguir para colocar a bateria na câmera e carregá-la.


- Esta câmera requer uma bateria iônica de lítio recarregável CASIO (NP-80) para sua alimentação. Nunca tente usar nenhum outro tipo de bateria.

### Colocação da bateria


1. Certifique-se de que a câmera esteja desligada antes de colocar a bateria.

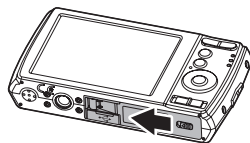


2. Destrave e abra o compartimento da bateria/ cartão de memória na parte inferior da câmera.

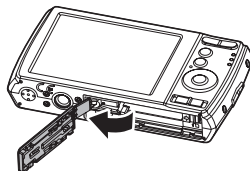

3. Coloque a bateria no compartimento com o terminal virado para dentro da câmera, com a orientação correta como mostrado.

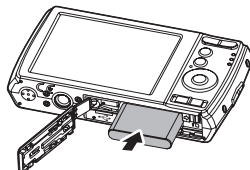


- 
4. Feche e trave o compartimento da bateria/cartão de memória.

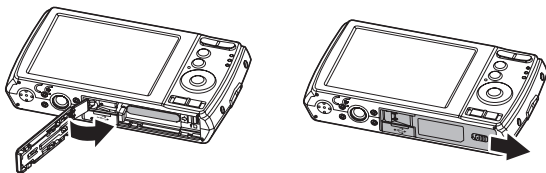

---


## Carregamento da bateria

1. Pressione o botão **POWER** para desligar a câmera.
2. Depois de conectar o cabo USB fornecido ao adaptador de CA-USB, conecte o adaptador a uma tomada elétrica doméstica.

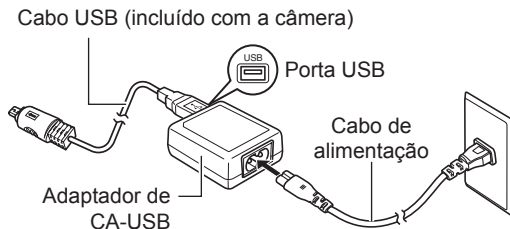


---

**3.** Conecte o cabo USB à câmera.

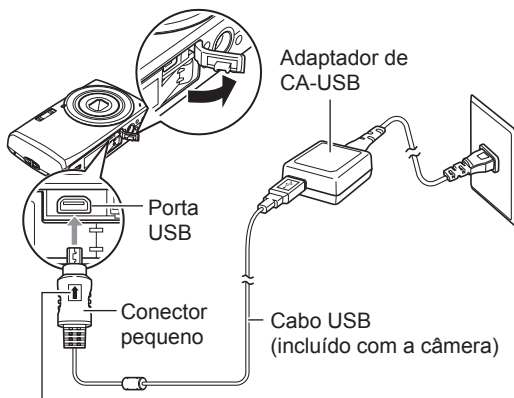

Certificando-se de que a marca ↑ no conector do cabo USB esteja virada para o lado da objetiva, conecte o cabo à câmera.

**Indicador LED**

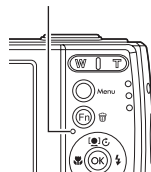

Verde intermitente:

Carregando

Apagado: Carregado (Completo)

- São necessários aproximadamente 150 minutos para uma carga completa.

---

**4.** Após a finalização do carregamento, desconecte o cabo USB da câmera e, em seguida, desconecte o adaptador da tomada elétrica.



## NOTA

---


- Você também pode usar o cabo USB para conectar a câmera diretamente ao computador e carregar a bateria através da conexão USB.

### **Outras precauções relativas à carga**

- Com os dois métodos de carregamento descritos acima, você pode carregar a bateria da câmera (NP-80) sem retirá-la da câmera. Não use nenhum outro tipo de dispositivo carregador. Tentar usar um carregador diferente pode resultar num acidente inesperado.
- Uma bateria que ainda está quente pelo uso normal pode não ser carregada totalmente. Dê tempo para que a bateria esfrie antes de tentar carregá-la.
- Uma bateria se descarrega ligeiramente mesmo que não esteja colocada na câmera. Por esta razão, é recomendável carregar a bateria imediatamente antes de usá-la.
- Carregar a bateria da câmera pode causar interferências com a recepção de rádio e TV. Se isso acontecer, ligue o carregador a uma tomada elétrica que esteja mais afastada do televisor ou rádio.
- O tempo real de carga depende da capacidade atual da bateria e condições de carga.
- Não use o adaptador de CA-USB com nenhum outro tipo de dispositivo.

## Passo 2. Colocação de um cartão de memória SD/SDHC/SDXC

1. Destrave e abra o compartimento da bateria/cartão de memória na parte inferior da câmera.
2. Coloque o cartão SD/SDHC/SDXC na abertura para cartão de memória com a parte metálica virada para a frente (objetiva) da câmera.
3. Empurre o cartão SD/SDHC/SDXC na abertura para cartão de memória até que se encaixe em posição.
4. Feche e trave o compartimento da bateria/cartão de memória.

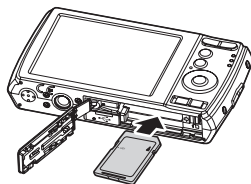

### NOTA

- Para retirar o cartão SD/SDHC/SDXC: Empurre gentilmente o cartão até que salte. Puxe o cartão e trave a tampa do compartimento da bateria.

### Passo 3. Definição do idioma/data/hora

1. Ligue a câmera pressionando o botão **POWER**.
2. Pressione as teclas ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover e alterar as definições.
3. Pressione o botão **OK** para concluir.



### Passo 4. Gravação de imagens

1. Deslize o interruptor de **Modo** para o modo de foto [📷].
2. Componha a imagem no monitor LCD.
3. Use o botão de **Zoom** para ajustar o ângulo de visão.
4. Pressione o **Disparador** até a metade para focar e ajustar a exposição automaticamente, e pressione o **Disparador** completamente para capturar as imagens.




## Passo 5. Gravação de vídeos

1. Deslize o interruptor de **Modo** para o modo de filme [🎬].
2. Foque a câmera no tema que deseja gravar.
3. Pressione o **Disparador** para iniciar a gravação.
4. Use o botão de **Zoom** para aplicar mais ou menos zoom a uma imagem.
5. Para parar a gravação, pressione o **Disparador** de novo.



## Passo 6. Gravação de vídeos (Pré-gravação)

Você pode captar os primeiros três segundos de ação que normalmente perderia. Depois de ativar esta função, a câmera começa a gravar o vídeo automaticamente antes da pressão do **Disparador**. Assim que você pressionar o **Disparador**, os três segundos mais recentes de vídeo serão adicionados ao começo da gravação.

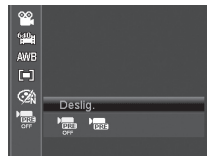

1. Pressione o botão **FUNC/Apagar** para abrir o menu de configuração de vídeo.
2. Selecione [PRE] (Pré-gravação) com as teclas ▲ ou ▼.
3. Ative a função Pré-gravação com a tecla ◀ ou ▶.
4. Repita os passos de 2 a 4 em “Passo 5. Gravação de vídeos”.

## Passo 7. Visão de imagens e vídeos

1. Deslize o interruptor de **Modo** para o modo de reprodução [▶].
2. O monitor LCD exibe uma imagem. Use as teclas ◀ ou ▶ para ver a imagem ou vídeo anterior/seguinte.
3. Pressione o botão **OK** para reproduzir um vídeo.



## Passo 8. Uso do menu de configuração

1. Pressione o botão de **Menu** para abrir o menu de gravação/reprodução.
2. Use as teclas ◀ ou ▶ para alterar a guia do menu para o menu **Configuração**.
3. Use as teclas ▲ ou ▼ para mover através das seleções do menu.
4. Pressione o botão **OK** para armazenar e aplicar as definições.



As marcas comerciais e marcas registradas mostradas a seguir são usadas de maneira editorial no texto explicativo deste manual sem os símbolos de marca comercial ™ ou de marca registrada ®. Não se pretende, porém, infringir nenhuma marca registrada.

- O logotipo SDXC é uma marca registrada da SD-3C, LLC.
- Adobe e Reader são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Todos os outros nomes de empresas ou de produtos mencionados aqui são marcas registradas ou marcas comerciais das suas respectivas empresas.

# CASIO®

**CASIO COMPUTER CO.,LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



B1393E010

MA1105-A

Printed in China  
Imprimé en Chine